
PHILIPS

AZ 8049 Radio Cassetterecorder / CD Player

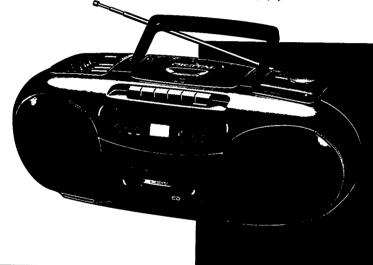





(E) España

Declaración de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representación de: Business Unit Portable Audio, Division of Philips China Hong Kong Group Company Ltd. declara, bajo su propia responsabilidad, que el

CD Radiocasete equipo: fabricado por: BUPA Hong Kong

Far East en. Philips marca: modelo: AZ 8049

obieto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.

Hecho en:

Hong Kong, 01-04-1995

Firma:

Nombre:

Quality Manager Cargo:

IMPORTANT NOTES FOR USERS IN THE U.K.

Mains pluq

This apparatus is fitted with an approved moulded 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

Remove fuse cover and fuse.

Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.

· Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.

Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.

• Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or +) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.: Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.



PRECAUCION - ADVERTENCIA
No abrir, riesgo de choque eléctrico
ATENCIÓN
Verifique se al violatio de alignanción

MOM

Verifique que el volteja de alimentación sea el requerido para su aparato

Para evitar el riesge de choque eléctrico, no quite la tapa.

En caso de requerir servicio, dirijase al personal calificado

® Brasil

Garantia página 84

(AUS) Australia

Guarantee page 85

NZ New Zealand

Guarantee page 85

Norge Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

©K Danmark

Typeskiltet findes på bagsidan af apparaten. Dette produkt overholder kravene til radiointerferens af Europæisk Fælleskab.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkloblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Adversel: Usynlig laserudstråling ved åbning når sikkerhetsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Eroposio	_	_
Français	page 1	7

- ~ .]
Español	pági	na 18

Deutsch	***************************************	Seite	25

Italiano		pagina	39
----------	--	--------	----

Português		página	46
-----------	--	--------	----

Dansk		side	53
-------	--	------	----

Svenska		sida	60
SACIISKA	***************************************	sida	60

Suomi		_	
Suoiiii	********************	sivu	67

Έλληνικά	***************************************	σελίδα	74
	**************	oomou	, ,

Suomi

Svenska

1. GENERELT

2. VEDLIGEHOLDELSE

INDHOLD
1. GENERELT 53
2. VEDLIGEHOLDELSE53
3. KONTROLLER og TILSLUTNING 54
4. FORSYNING55
5. RADIO 55
6. CD-AFSPILLER 56-57
7. KASSETTE-DECK 57-58
8. FEJLFINDING 59
GENBRUG

Overhold de lokale regulativer om bortskaffelse af emballagemateriale, brugte batterier og gammelt udstyr.

- Der er ikke anvendt unødvendig emballagemateriale. Vi har gjort vort bedste for at gøre emballagen nem at opdele i tre enkeltmaterialer:
 - pap (kasse)
 - ekspanderbar polystyren (afstandsmateriale)
 - polyetylen (poser, beskyttende skumark)
- Anlægget består af materialer som kan genbruges hvis det adskilles hos et specialiseret firma.
- Lad være med at smide brugte batterier ud med husholdningsaffaldet.

Typeskiltet er placeret i bunden af anlægget

Dette produkt overholder kravene til radiointerferens af Europæisk Fællesskab.

Optagelse er tilladt så længe tredieparts copyright eller andre rettigheder ikke brydes.

Advarsel!


Usynlig laserudstrålingved åbning når sikkerhetsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

GENERELT

- De mekaniske dele i CD-afspilleren og kassette-deck'et har selvsmørende ophæng og må ikke smøres.
- Et vaskeskind let fugtet i vand er tilstrækkeligt til at renggre kabinettet.
- Anvend ikke rengoringsmidler idet disse kan skade kabinettet.
- Efterlad ikke anlægget, batterier, CD'er eller kassetter i direkte solskin eller andre steder hvor der kan optræde høje temperaturer, for eksempel i nærheden af varmeapparater.
- Udsæt ikke anlægget, batterier, CD'er eller kassetter for fugt eller regn.

VEDLIGEHOLDELSE AF CD-AFSPILLEREN

Linsen (x) må ikke rengøres.

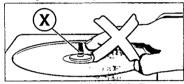


 Linsen kan dugge til hvis CD-afspilleren flyttes fra kolde til varme omgivelser. CDafspilleren vil ikke starte. Rengor ikke linsen, men giv afspilleren lidt tid til at akklimatisere sig.

VEDLIGEHOLDELSE AF KASSETTE-DECK'ET

For at sikre god kvalitet for optagelse og afspilning, må de angivne dele (§ § © rengøres for hver 50 timers funktion eller, gennemsnitligt, en gang om måneden.

- Åben kassetteholderen ved hjælp af STOP/EJ(ECT).
- Anvend en vatpind let fugtet i sprit eller et specielt rensemiddel til tonehoveder.

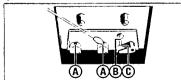

- Tryk på PLAY og rengor gummi trykrullerne ©.
- Tryk dernæst på PAUSE og rengør capstans
 ® og tonehovederne (A).
- Tryk, efter rengoring, på STOP/EJ(ECT).
- Rengøring af tonehovederne (A) kan også udføres ved at spille en rensekassette igennem én gang.

TOP- OG FRONTPANEL


- PHONES bøsning for stereo hovedtelefon \(\Omega \)
- ② Funktionsomskifter
 - CD: Skifter til CD-funktion/tændt
 - TAPE: Skifter til bånd-funktion/slukket
- RADIO: Skifter til radio-funktion/tændt (3) TONE kontrol
- (4) VOLUME kontrol til indstilling af lydstyrken.
- ⑤ CD dæksel
- (6) OPEN-CLOSE åbner og lukker CD dækslet
- (7) BAND omskifter Vælger mellem MB og FM eller sætter tuneren (gælder kun for FM) i mono (ikke alle versioner)
- (8) TUNING kontrol til indstilling på radiostationer
- (9) FM STEREO Indikator * kontrol Tænder når der modtages FM stereo stationer **(10) TUNING DREJESKALA**
- INDBYGGET MIKROFON Under høittalergitteret
- (2) CD knapper
 - ►II PLAY/PAUSE Start og midlertidig afbrydelse af afspilning ■ STOP knap - Afbryder afspilning
 - REPEAT Gentager et/alle spor Idd/▶Ы-Springer spor frem og søger bagud / fremad
 - MEMORY Til programmering af spornumre i hukommelsen.
- (3) CD DISPLAY Angiver hvilken funktion enheden udfører Melodinummer: AFSPII NING IE PAUSE

PGM: Programmering REP 1: Gentager et spor

REP: Gentager alle spor ER - Feil

- (i) POWER Indikator * Tænder når strømmen er tilsluttet
- (B) KASSETTERUM
- (ii) KASSETTEDECK PAUSE knap
 - STOP/EJ(ECT) knap (stop/udskydning)
 - F.FWD knap (hurtig spoling fremad) REWIND knap (spoling bagud)
 - PLAY knap (afspilning)
 - REC(ORD)/CD SYNCHRO knap (optagelse(normal)/CD synkronisering)

BAGSIDE

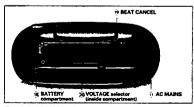


- AC MAINS bøsning til netkabel
- BATTERIES batterirum
- BEAT CANCEL omskifter Eliminerer eventuelle hyletoner ved optagelse fra MB
- 20 VOLTAGE spændingsvælger (ikke på alle versioner)

FORSYNING

Forsyning ved batteri

 Åben batterirummet og sæt 7 batterier i som angivet, type R20, UM1 eller D-celler.

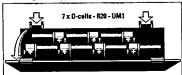

 Fjern batterierne hvis de er flade eller hvis de ikke skal anvendes i længere tid. Batteriforsyningen afbrydes når anlægget tilsluttes nettet. For at skifte til batteriforsyning, trækkes stikket ud af MAINS bøsningen

Netforsyning

 Kontrollér om spændingen, som angives på typeskiltet i bunden af anlægget, svarer til den lokale netspænding. Gør den ikke det må du henvende dig til forhandleren eller service organisationen.

Hvis anlægget er udstyret med en VOLTAGE vælger ®, sættes denne vælger til den lokale netspænding.

Tislut netledningen til MAINS bosningen

 og til netkontakten. Netforsyningen er
 således etableret.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært inklobet og afbryder ikke strommen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

RADIOANTENNER

(LW og SW findes ikke på alle versioner)

- For FM, træk teleskopantennen ud. For at forbedre FM-modtagelsen, ret ind på, og drej, antennen. Træk antennen lidt ind hvis FM-signalet er for stærkt (meget tæt på senderen).
- For AM/MW og LW, er anlægget udstyret med en indbygget antenne, så teleskopantennen er ikke påkrævet. Ret antennen ind ved at dreje hele anlægget.
- For SW, skal teleskopantennen trækkes ud og placeres lodret. For at forbedre modtagelsen, varieres antennens længde.

RADIOMODTAGELSE

- Sæt FUNCTION vælgeren til RADIO.
 POWER indikatoren
 tænder.
- Indstil lyden ved hjælp af kontrollerne VOLUME og TONE.
- Vælg frekvensbånd ved hjælp af BAND vælgeren.
- Hvis FM STEREO fremvises, modtages en FM-stereo udsendelse. Hvis der er forstyrrende støj, på grund af et svagt FMstereo signal, kan undertrykkes ved at sætte FM til mono (ikke alle versioner). STEREO angivelsen slukker og FM stationen høres i mono.
- Anlægget slukkes når FUNCTION vælgeren står i stilling TAPE og båndoptagerens knapper er udløst.

BØSNING FOR STEREO HOVEDTELEFON & ①

Man kan tilslutte stereo hovedtelefoner som har et 3,5 mm stik i bøsningen Ω \bigcirc . Højttalerne afbrydes når stikket sættes i.

ansk

HÅNDTERING AF CD

- · Anvend kun Digital Audio CD'er.
- CD'en udtages nemt ved at trykke på midterspindlen mens man tager CD'en ud.





- Skriv aldrig på en CD og klæb ikke nogen. form for mærkater på CD'en.
- Hold altid CD'en på kanten og læg den altid. tilbage i dens æske efter brug, med mærkaten opad.
- · Støv og snavs fiernes ved at puste på CD'en og tørre den af med en blød, trævlefri klud i en ret linie fra midten og udad mod kanten. Rensemidler kan skade

CD'en.



AFSPILNING AF EN CD

- Sæt FUNCTION vælgeren til CD. POWER indikatoren & tænder.
- Tryk på OPEN•CLOSE for at åbne CD-lågen.
- Sæt AUDIO CD'en i. (med mærkaten. opad.
- Luk lågen.

CD-afspilleren scanner CD'ens indholdsliste. Derefter fremvises den totale antallet af spor i displayet og CDafspilleren stopper.

Afspilningen startes ved at trvkke på PLAY/PAUSE ▶11. Displayet fremviser spornummeret.

- · Indstil lyden ved hjælp af kontrollerne VOLUME og TONE.
- Tryk, for en kort afbrydelse, på PLAY/PAUSE ►11 II fremvises. For at fortsætte afspilningen. trykkes på PLAY PAUSE ▶II igen.
- For at stoppe afspilning, trykkes på STOP. CD-afspilleren går også i stilling STOP:
- når der trykkes på OPEN-CLOSE :
- når CD'ens slutning nås;
- hvis batterierne bliver brugt op eller hvis strømforsyningen forstyrres.
- For at tage CD'en ud, åbnes CD-lågen ved at trykke på OPEN-CLOSE. Åben kun CD-lågen hvis CD-afspilleren er i stilling STOP.

H PREVIOUS/NEXT ₩

Ved at trykke kortvariat på NEXT eller PREVIOUS knappen, kan man hoppe til næste eller foregående titel eller man kan vælge et spor før start af afspilning.

a. under PLAY

NEXT → - hop til næste spor Man kan hoppe til næste titel ved at trykke én gang på NEXT ».

Hvis man ønsker at hoppe mere end et spor frem, trykkes der mere end en gang på NEXT → indtil displayet fremviser det ønskede spornummer.

PREVIOUS H4 - hop til foregående snor Hvis man onsker at gentage ét af de tidligere numre, trykkes der mere end én gang på PREVIOUS 🛶 indtil displayet fremviser det ønskede spornummer.

b. I stilling STOP

I stilling STOP og med en CD ilagt, kan man vælge ønsket titel ved hiælp af PREVIOUS ≪ eller NEXT → indtil displayet fremviser det ønskede spornummer. Tryk på PLAY ▶ for at starte afspilning.

SØGNING FREMAD >> / BAGUD +<

Man kan søge efter en bestemt passage indenfor et spor. CD'en afspilles delvist og ved høj hastighed, men lyden kan stadig genkendes.

- Hold, under afspilning, NEXT → eller PRE-VIOUS ₩ knappen nedtrykket.
- Slip knappen så snart den onskede passage høres: CD'en afspilles på normal måde fra denne passage.

Afhængig af hvor lang tid De holder knappen aktiveret, foregår søgehastigheden:

- de første 2 sekunder relativt langsomt;
- derefter ved maksimal hastighed uden lyd.

Dansk

GENTAGELSE AF EN MELODI OG EN CD

- Tryk på REPEAT for eller under afspilning.
 REP 1 lyser og meledjen bliver ny gentage.
- REP 1 lyser og melodien bliver nu gentaget konstant.
- Tryck på REPEAT før eller under afspilning.
- REP indikationen lyser og CD'en bliver nu gentaget konstant.
- Tryk på REPEAT igen for at afbryde gentagefunktionen.
- REP forsvinder fra displayet.

PROGRAMMERING AF SPORNUMRE

Man kan lagre maksimalt 20 spor i hukommelsen i onsket rækkefolge. Man kan lagre hvilket som helst spor mere end én gang. Ved afspilning hores kun de lagrede titler i den valgte rækkefolge.

Manuelt valg

- Tryk på MEMORY, displayet vil fremvise PGM og – –.
- Gem dette spor ved at trykke på MEMORY.
- · Vælg og gem på denne måde alle onskede spor.

Kontrol af programmet

- Hold, i STOP-stilling, MEMORY knappen nedtrykket i mere end 0,5 sekund: displayet fremviser alle de programmerede spornumre i rækkefølge.
- Efter det sidste spor, fremvises -- i displayet.
- Tryk en gang til på knappen, displayet vil igen fremvise det første af programmets spor.

Bemærk:

Under afspilning af et program, er det muligt at anvende ⊶ eller ⊷ til at vælge de onskede programmerede spor.

SLETTE FRA PROGRAMMET

- Tryk på STOP

 to gange.
- De kan også trykke direkte på OPEN/CLOSE.
- Programmet er nu slettet.

COMPACT KASSETTER

- Til optagelse anvendes en NORMAL kassette (IEC I) på hvilken tapperne ikke er brækket af. Dette deck er ikke egnet til optagelse på CHROME (IEC II) eller METAL (IEC IV) kassetter.
- Til afspilning kan enhver kassettetype anvendes.
 - Ved båndets start og slutning kan der ikke optages i de 7 sekunder indkøringsbåndet passerer optagerens tonehoveder.
 - For at forhindre utilsigtet sletning af en optagelse, holdes den kassette-side som skal sikres foran dig og den venstre tap brækkes af. Nu er
 setagelse på denne side ikke læng.



- optagelse på denne side ikke længere mulig. For at omgå denne sikring, tildækkes hullet med et stykke klæbestrimmel.
- Udsæt ikke kassetterne for regn, fugt, sand eller for stærk varme, f.eks. fra varmeapparater eller i motorkøretøjer som parkeres i solen.

KASSETTE-AFSPILNING

- Sæt FUNCTION vælgeren til TAPE.
- Tryk på STOP/EJ(ECT) for at åbne kassetteholderen.
- Sæt en indspillet kassette i.
 Tryk, for hurtig spoling, på F.FWD eller REW. Tryk, for at stoppe, på STOP.



- Tryk på PLAY og afspilningen starter.
- Indstil lyden ved hjælp af kontrollerne VOLUME og TONE. Man kan tilslutte stereo hovedtelefoner som har et 3,5 mm stik i bosningen û ①. Hojttalerne afbrydes når stikket sættes i.
- Tryk, for at stoppe, på STOP; anlægget er således slukket. På fornyet tryk, åbnes kassetteholderen. Når båndets slutning nås, udloses optagerens knapper.
- Anlægget slukkes hvis FÜNCTION vælgeren er i stilling TAPE og der ikke trykkes på en knap. POWER indikatoren ** slukker.

Dansk

KASSETTEOPTAGELSE

- Tryk på STOP/EJ(ECT) for at åbne kassetteholderen.
- Sæt kassetten i.
- For kontrol under optagelse, indstilles lyden ved hjælp af kontrollerne VOLUME og TONE. Disse kontroller har ingen effekt på optagelsen.



- Tryk, for at starte optagelse, samtidig på RECORD og PLAY.
- Når båndets slutning nås, udløses båndoptagerens knapper.
- Tryk på PAUSE for at afbryde optagelsen midlertidiot.
- Tryk igen på PAUSE for at sætte optagelsen i gang igen.
- Tryk på STOP hvis du vil afbryde optagelsen før båndets slutning. Et fornyet tryk vil åbne kassetteholderen.
- Anlægget slukkes hvis MODE vælgeren er i stilling TAPE og der ikke trykkes på en knap.

CD synkro start - optagelse fra CDafspilleren

- Sæt FUNCTION vælgeren til CD.
 Det er ikke nødvendigt at starte CDafspilleren særskilt: ved at trykke på
 REC(ORD) starter CD-afspilleren automatisk:
- Hvis CD-afspilleren er i stilling STOP, vil optagelse starte fra begyndelsen af CD'en (eller fra begyndelsen af programmet);
- hvis CD-afspilleren er i stilling PLAY, eller på et bestemt sted på et spor (◄/>>>), vil optagelsen begynde fra begyndelsen af dette spor.

OPTAGELSE FRA RADIOEN

- Sæt POWER ON vælgeren til RADIO.
- Vælg frekvensbånd ved hjælp af BAND omskifteren.
 - Stil ind på den ønskede radiostation ved hjælp af TUNING kontrolknappen.
 - Ved optagelse af FM radioudsendelser, skal MONO/STEREO omskifteren sættes til ønsket stilling (ikke alle versioner).
 - Hvis der under optagelse af en MB station høres en hyletone, kan denne lyd undertrykkes ved at sætte BEAT CANCEL omskifteren til en anden stilling.

Optagelse med den indbyggede mikrofon

- Sæt FUNCTION vælgeren til TAPE.
- Sæt VOLUME kontrollen til nul (kontrol af lyden under mikrofonoptagelse er ikke mulig).

Start og stop af optagelsen

- Start optagelse ved at trykke på RECORD.
- Tryk, for korte afbrydelser, på PAUSE. Tryk en gang til på denne knap for at genoptage optagelsen.
- Tryk på STOP for at standse optagelsen.
 Trykkes der på denne knap igen, åbnes kassetteholderen.

Dans

FEJLFINDING

Hvis der opstår en fejl, kontrolleres nedenstående liste for anlægget sendes til reparation.

Hvis du ikke kan rette fejlen ved hjælp af disse vink, må du henvende dig hos din forhandler eller servicecenter.

ADVARSEL

Prov under ingen omstændigheder at reparere apparatet selv, idet dette vil gore garantien ugyldig.

PROBLEM

- MULIG ÅRSAG
- FEJLRETNING

Ingen lyd

- VOLUME er ikke indstillet
- Indstil VOLUME
- Der er tilsluttet hovedtelefoner
- · Tag hovedtelefonerne ud
- Batterierne er brugt op
- Sæt nye batterier i
- Batterierne er vendt forkert
- · Sæt batterierne rigtigt i
- Netledningen er ikke sat ordentligt i
- Sæt netledningen omhyggeligt i

Anlægget reagerer ikke på betjening af hvilken som helst knap

- Elektrostatisk afladning
- Sluk for anlægget, sluk på netkontakten, tænd igen efter nogle sekunder.

Dårlig radiomodtagelse

- Svagt signal fra radioantennen
- · Ret antennen ind efter bedste modtagelse:
- FM: ret teleskopantennen ind
- AM (MW/LW): drej hele anlægget
- SW: træk teleskopantennen lodret ud
- Interferens forårsaget af nærhed af elektrisk udstyr såsom TV-apparater, videobåndoptagere, computere, termostater. Ivsstofrør (TL), motorer etc.
- Hold radioen væk fra elektrisk udstyr

Dårlig kassette-lydkvalitet

- Støv eller snavs på tonehoveder, capstan eller trykruller
- Rengør tonehovederne etc., se Vedligholdelse

Optagelse virker ikke

- Kassettens tap(per) kan være brækket af
- Klæb et stykke klæbebånd over hullet efter den manglende tap

CD'en springer spor over

- CD'en er beskadiget eller snavset
- · Udskift eller rengor CD'en
- SHUFFLE eller PROGRAM er aktiv
- Sluk for SHUFFLE eller PROGRAM afspilning

Dansk

Notes

Garantía para México

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado.

Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de compra. La garantiá ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados.

cursales o talleres autorizados.
En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva poner en contacto con su distribuidor.
Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo.
Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres.

gresado su aparato a uno de nuestros talleres. Con la presentacíon de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantía. Si usted tiene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con: Oficinas Centrales de Servicio,

Oricinas Centrales de Servici Av. Coyoacán No. 1051, Col. del Valle, 03100 México, D.F. & 5-75-20-22 o 5-75-01-00

CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica LTDA, por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

- Philips da Amazônia Indústria Eletrônica LTDA assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 365 dias (90 dias legal e 275 dias adicional) contados a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
- 2.Esta garantia perderá sua validade se:
- a.O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instrucões.
- b.O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- c.Ó produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.

- d.O numero de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterad ou rasurado.
- 3. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos, em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.
- 5.Nos municípos onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado, correm por conta do sr. consumidor requerente do serviço.
- 6.Este produto tem garantia internacional. O serviço técnico (durante ou após a garantia) é disponível em todos os países onde este produto é oficialmente distribuído pela Philips. Nos países onde a Philips não distribui este produto, o serviço técnico da Philips local poderá prestar tal serviço, contudo poderá ocorrer algum atraso no prazo de atendimento se a devida peça de reposição e o manual técnico não forem prontamente disponíveis.
- 7.A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica LTDA. Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o centro de informações ao consumidor, tel 0800-123123 (discagem direta gratuita) ou escreva para a:

caixa postal 21462 - CEP 04698-970 São Paulo - Sp.

Horário de atendimento: de segunda à sextafeira, das 08:00 às 19:00 h; aos sábados das 08:00 às 13:00 h.

Para atendimento fora do Brasil contate a Philips local ou a:

Philips Consumer Santice

Philips Consumer Service Beukenlaan 2

Beukenlaan 2 5651 CD Eindhoven, The Netherlands

New Zealand

Guarantee and Service valid for Australia

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

- C-series HiFi-systems 12 months.
- Compact Disc Players: 12 months.
- -Home Audio Systems: 6 months.
- Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders: 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service.

Conditions of this warranty

- All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
- These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips
Consumer Products Division
Technology Park
Figtree Drive, Australia Centre
Homebush 2140
New South Wales

Guarantee and Service for New Zealand

Thank-you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Conditions

- The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
- The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
- 3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
- Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
- In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under quarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

Notes

•

AZ 8049 - RADIO CASSETTERECORDER/CD PLAYER

English.....page 4 Français.....page 11 Español.....página 18 Deutsch.....page 25 Nederlands.....page 32 Italianopagina 39 Portugûes.....página 46 Danskside 53 Svenskasida 60 Suomisivu 67 Ἑλληνικά.....σελίδα 74



TC Text/RR/9514/2